


INSTRUCTIONS / ANLEITUNG

Package Contents Lieferumfang

1x Base
1x Sockel



1x Main body
1x Prospektelement



2x L Brackets
2x L Montagewinkel



Set of Felt Pads
Filzgleiter




1x 4mm Allen Key
1x 4mm Inbusschlüssel



1x Inframe
1x Inforahmen




8x M4 Screws & Washers
8x M4 Schrauben & Beilagscheibe



www.sprintis.de www.sprintis.com




1

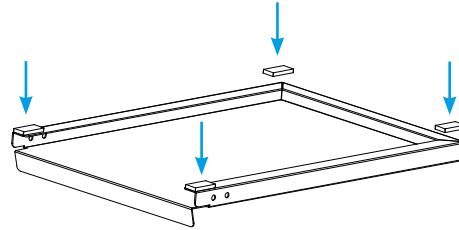

Attach the included felt pads to the base.

Bringen Sie die beiliegenden Filzgleiter am Boden des Sockels an.


2

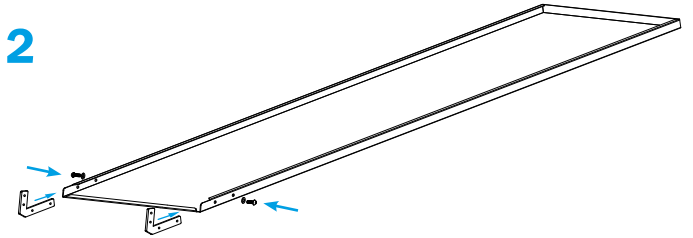

Lay the main body on the floor or a flat surface. Attach the long side of each L bracket to the main body using one screw and washer per bracket. **Do not tighten the screws. Leave the brackets loose so they can be adjusted when fitting the base in Step 3.**

Legen Sie das Hauptelement auf den Boden oder eine ebene Fläche. Befestigen Sie den langen Schenkel jedes Montagewinkels mit je einer Schraube und Beilagscheibe am Hauptelement. **Ziehen Sie die Schrauben nicht fest. Lassen Sie die Winkel locker, damit sie beim Anbringen des Bodenelements in Schritt 3 ausgerichtet werden können.**


3

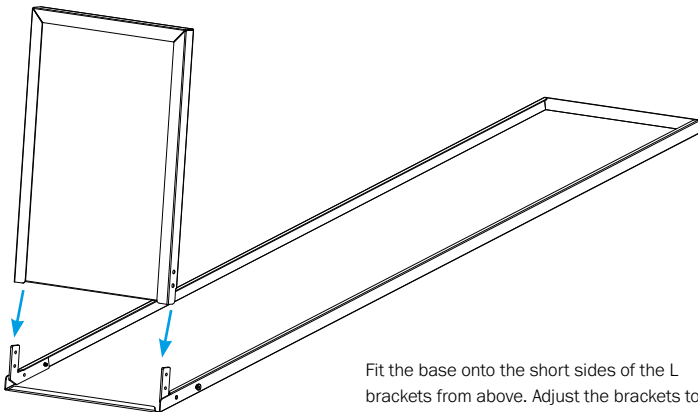

Fit the base onto the short sides of the L brackets from above. Adjust the brackets to align the screw holes.

Stecken Sie das Bodenelement von oben auf die kurzen Schenkel der Montagewinkel. Richten Sie die Winkel so aus, dass die Schraubenlöcher übereinstimmen.


4

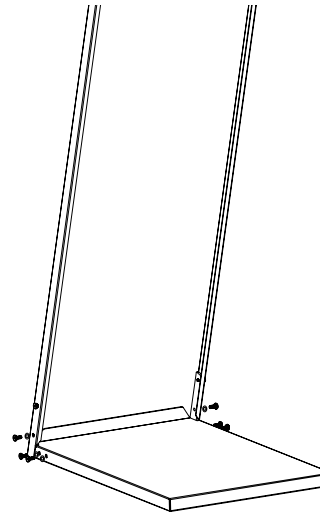

Fit the remaining screws and washers, then tighten all screws.

Setzen Sie die restlichen Schrauben und Beilagscheiben ein und ziehen Sie anschließend alle Schrauben fest.

5

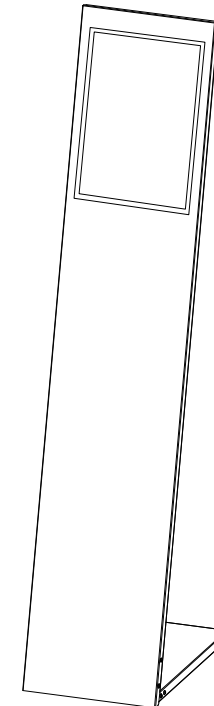

Optional: Attach the inframe in the desired location.

Optional: Den Inforahmen an der gewünschte Stelle anbringen.