

Gebrauchsanleitung

Whiteboard-Folie, selbstklebend



schneidbar



magnethaftend



beschreibbar

Die selbstklebende Whiteboard-Folie hält auf **glatten, sauberen Flächen** wie Glas, mit Grundierung vorbehandeltem Holz oder Metall. Diese Folie hält **nicht** auf stark strukturierten Oberflächen, Tapeten oder Ziegel. Die Folie sollte nicht geknickt oder gefaltet werden.

Die Folie kann mit einem **Cuttermesser** individuell zugeschnitten werden. Je nach Größe empfiehlt es sich, die Whiteboard-Folie mit einer **weiteren Person** anzubringen. Zur Abmessung empfiehlt sich ein **Maßstab**, zur Ausrichtung eine **Wasserwaage** und zum Anbringen eine **Rakel**. Die Whiteboard-Oberfläche ist mit **Trockenlöschmarkern** beschreibbar und magnethaftend, sodass starke Magnete an ihr halten.



Tipp: Um die **Eignung des Untergrunds** zu testen, ein kleines Stück der Folie über 24h an der gewünschten Fläche anbringen.




Achtung: Zum Entfernen die Folie langsam von einer Ecke abziehen. Dabei kann die darunterliegende Oberfläche beschädigt werden und Rückstände können zurückbleiben.



1

Schneiden Sie die Folie in die passende Form zu. Wir empfehlen Ihnen ein **Cuttermesser**, ein **Schneidelineal** und als Unterlage eine **Schneidematte** zu verwenden. Bei Beklebungen ganzer Wände messen Sie an **jeder Seite 5 cm** Ihrer gewünschten Größe dazu, um eventuelle Toleranzen an der Wand auszugleichen. Sorgen Sie dafür, dass die zu beklebende Oberfläche **trocken** und **staubfrei** ist.

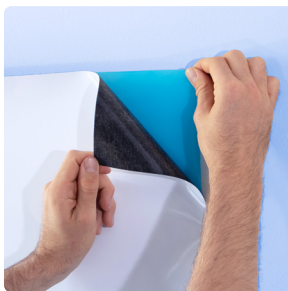

2



Für eine gerade Ausrichtung empfehlen wir die Nutzung einer **Wasserwaage**. Ziehen Sie an einer Ecke ein kleines Stück der **Schutzfolie** ab und kleben Sie diese freigelegte Ecke der Whiteboard-Folie an die Wand an. Ziehen Sie die Schutzfolie **langsam** weiter ab, während Sie die Whiteboard-Folie Stück für Stück mit einer Rakel **glatt** an die Wand drücken. Achten Sie darauf, Luftblasen **zügig** glattzustreichen.



3

Ist die Folie angebracht, streichen Sie **erneut** mit einer Rakel mit **hohem Druck** über die gesamte Fläche. Wenn Sie **mehrere Folien** nebeneinander anbringen möchten, wiederholen Sie Schritt 1 und 2. Verlegen Sie die Folien mit einer Überlappung von **5–10 mm**, um Dehnungsfugen zu vermeiden. Warten Sie **mindestens 24 Stunden** nach dem Anbringen, bevor Sie die Folie verwenden.