

1



Karton mit der weißen Seite unten und der langen Klappe nach links legen. Rolle mit den Klebepunkten so im Karton platzieren, dass das Ende der Rolle nach rechts oben zeigt.

*Place the cardboard with the white side down and the long flap to the left. Put the roll with the adhesive discs in the cardboard so that the end of the roll points to the top right.*


2



Obere Klappe und kleine rechte Lasche nach innen falten, sodass die Lasche die Rolle berührt. Das Ende der Rolle sollte rechts oben aus dem Karton laufen.

*Fold top flap and small right flap inward so that the flap touches the roll. The end of the roll should exit the cardboard to the top right.*


3

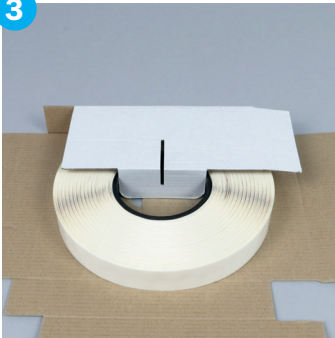

Obere und untere Klappe jeweils knicken und in die Rolle stecken.

*Fold the upper and lower flap and insert them into the roll.*

4

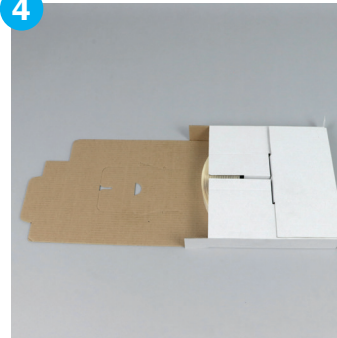

Auch die rechte Klappe in die Rolle stecken. Die rechte Klappe sollte genau in die beiden Klappen von oben und unten gesteckt werden.

*Also insert the right flap into the roll. The right flap should be placed exactly into the two flaps from above and below.*


5



Linke Klappe nach rechts falten und Außenlasche einstecken. Lasche in der Mitte wie bei Schritt 4 stecken.

*Fold left flap to the right and insert outer flap. Insert flap in the center as in step 4.*

6

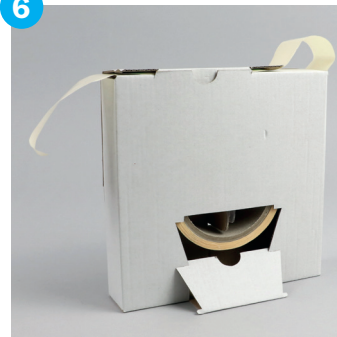

Band mit den Klebepunkten über die Ecke und durch die Lasche an der Kartonaußenseite ziehen. Dabei werden die Klebepunkte vom Trägerband gelöst. Für optimalen Stand die beiden Außenlaschen in die kleine Kerbe stecken.

*Pull the tape with the adhesive discs over the corner and through the flap on the outside of the box. This will release the adhesive discs from the carrier tape. For optimum stability, insert the two outer tabs into the small notch.*